

AVG-16 גיבוי סלולארי

פריט 4740

הוראות חווט והרכבה



הקדמה

טרמינל אלחוטי איכותי, משמש להעברת דווח טלפוני או תחליף לטלפון קוי בשידור אלחוטי, בטכנולוגיית GSM בדומה לטלפון נייד. ליחידה דרוש כרטיס תכונות SIM שנרכש מחברת הסלולר. ה-AVG16 משמש כתווך אלחוטי להעברת דיווח למוקד (כולל קונטקט אי די) או חיוג טלפוני רגיל, היחידה מדמה קו טלפון כך שמערכת האזעקה תוכל לחייג גם אם תוכנתה לבדוק את הקו. הטרמינל יכול לשמש כחייגן שולחני על ידי חבור טלפון בזק אליו. דגם ייעודי הכולל יציאת ממסר בעת גילוי נפילת קו טלפון מק"ט AVG16_TM. **במוקד שמספר מתחיל 1-700 יתכן שבוש שמדווח למוקד.** מה יש באריזה: יחידה AVG16, אנטנה, חוט טלפון, חוט שלוחה לטלפון, הוראות. (שים לב! ללא כרטיס SIM). **SIM ביג טולק נטען לא מתאים.**

נתק מתח לפני חבורים והכנסת כרטיס SIM. חשוב! ברכישת SIM הקפד לקבל רק דור 2, דור 3 לא מתאים, בדוק שסודור רגלים כמו בתמונה, ודא ש SIM לא מוגן ע"י סימט PIN Code



חיווט וחיבור היחידה

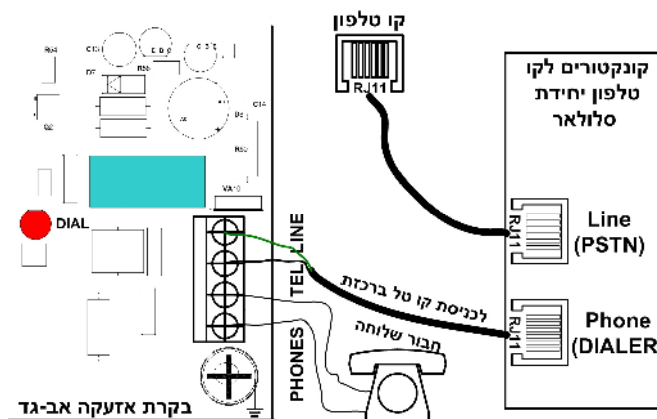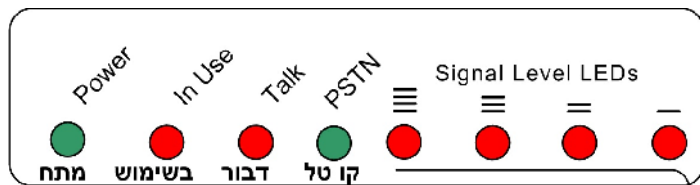

איור 1: חיווט היחידה ונוריות חיווי

חבר אנטנה, הקפד לא לגלגל חוט אנטנה, מקם אנטנה גבוה במקום שיש קליטה לניידים
לכניסה DIALER – חבר מכשיר טלפון או כניסת שלוחה בבקרת אזעקה
לכניסה PSTN – חבר קו טלפון קווי (קו בזק). בדוק שאין על הקו ADSL. בדוק שקו בזק נופל עובר לחיוג אלחוטי דרך רשת GSM. אפשר לחבר גם ללא קו טלפון קווי, מחייג תמיד בסלולר
חבר SIM בגב המכשיר מגירה עם לחצן צהוב, חבר כרטיס SIM (לפי כוון) מדור 2 (דור 3 לא עובד)
חבר מתח מספק כוח שמסופק בקיט. שנדרש גיבוי סוללה חבר ספק כח מוגבר דגם AV21.
שים לב! קו נושא אינטרנט חייב פילטר.

AVG16 שמחובר לבקרות אב-גד: להעביר חייגן למצב כבלים (חיתוך ג'מפר) באזור החייגן, בטל בבקרה זיהוי קו. הזנת מתח 12 וולט ישירות מבקרה יוצר בעיה באתרים מסוימים.
וודא שאנטנה רחוקה לפחות 1 מטר מיחידת ה-GSM, וכן כבל אנטנה לא מגולגל. וודא רמת קליטה של 3 לדים ירוק לפחות.

בדיקת היחידה: נתק קו טלפון קווי למשך 30 שניות – ודא חיוג דרך הסלולאר, חבר קו טלפון ובדוק חיוג דרך קו פיס. אם לא מחייג דרך קווי בדוק תקינות הקו ורעשים עליו, לקו ADSL דרוש פילטר.

מפרט טכני

מתח עבודה: 12 וולט 1 אמפר	אנטנה: אפס dbm עם חוט 2 מטר	כרטיס SIM: דור 2 בלבד
זרם מנוחה: 80 מיליאמפר	רשת GSM: אורנג' או ש"ע	צג מצב מערכת: לדים
זרם שדור: 1 עד 1.5 אמפר	קו טלפון: בזק או ש"ע	גודל: 108 X 186 X 37 מ"מ

\\Avgad\SYS\WORDOC_6\GSM\AVG16\AVG-14 Manual Heb.doc Oct 2013

אב-גד מערכות בע"מ בית פנרמה

ת.ד. 49080, תל אביב 61490

טלפון: 03-681 67 67 פקס: 03-683 55 51

אב-גד
מערכות בע"מ