

AVG-13 גיבוי סלולארי אלחוט בלבד

פריט 4740_13 A4

הוראות חווט והרכבה



הקדמה

טרמינל אלחוטי איכותי – לא תומך בקווי, משמש להעברת דווח טלפוני או תחליף לטלפון קוי בשידור אלחוטי, בטכנולוגיית GSM בדומה לטלפון נייד. ליחידה דרוש כרטיס תכונות SIM שנרכש מחברת הסלולר. ה-AVG13 משמש כתווך אלחוטי להעברת דיווח למוקד (כולל קונטקט אי די) או חיוג טלפוני רגיל, היחידה מדמה קו טלפון כך שמערכת האזעקה תוכל לחייג גם אם תוכנתה לבדוק את הקו. הטרמינל יכול לשמש כחייגן שולחני על ידי חבר טלפון בזק אליו. דגם ייעודי הכולל יציאת ממסר בעת גילוי נפילת קו טלפון מק"ט AVG13_TM. **במוקד אבטחה שמספר טלפון של מקלט מתחיל 1-700 יתכן שבוש בדיווח למוקד.**

מה יש באריזה: יחידה AVG13, אנטנה, חוט טלפון, חוט שלוחה לטלפון, הוראות. (שים לב! לא כולל כרטיס SIM וללא ספק כוח). שים לב! SIM ביג טולק נטען (אם יגמר הקרדיט לא יחייג).

נתק מתח לפני חבורים והכנסת כרטיס SIM. חשוב! ברכישת SIM הקפד לקבל רק דור 2 או 3, בדוק שסדור רגלים כמו בתמונה, ודא ש SIM לא מוגן ע"י סימט PIN Code


חיווט וחיבור היחידה

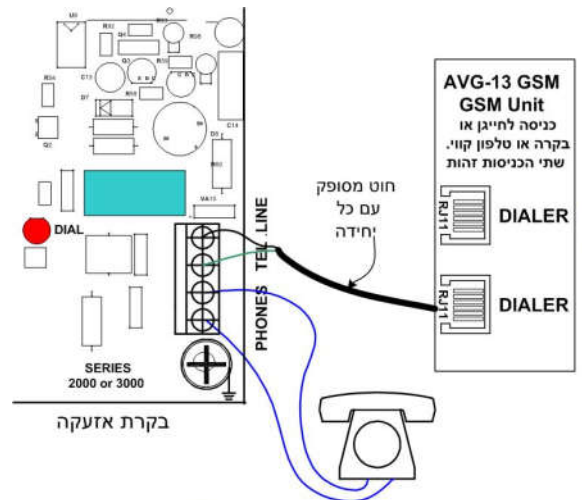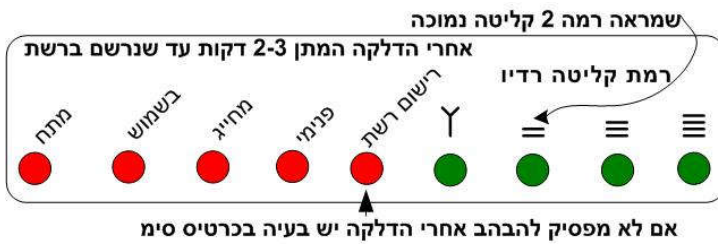

איור 1: חיווט היחידה ונוריות חיווי

חבר אנטנה, הקפד לא לגלגל חוט אנטנה, מקם אנטנה גבוה במקום שיש קליטה לניידים. באתר עם קליטה נמוכה הזמן אצלנו אנטנה עם הגברה.

לכניסה DIALER – חבר מכשיר טלפון או כניסת שלוחה בבקרת אזעקה
חבר SIM - נתק מתח, בחלק אחורי המכשיר או התחתון יש מגירה, חבר כרטיס SIM (לפי כוון)
חבר מתח מספק כוח בבקרה (יקבל גיבוי סוללה). שנדרש גיבוי סוללה חבר ספק מטען דגם AV21.

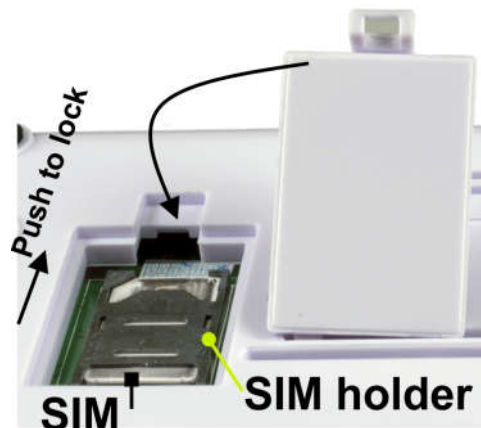

איור 2: הכנסת כרטיס SIM, חלק מהדגמים בחלק אחורי

AVG13 שמחובר לבקורות או חייגן אב-גד:

להעביר חייגן למצב כבלים (חיתוך ג'מפר) באזור החייגן בטל בבקרה זיהוי קו.
הזנת מתח 12 וולט ישירות מבקרה יוצר רעש בקו טלפון באתרים מסוימים.

וודא שאנטנה רחוקה לפחות 1 מטר מיחידת ה GSM, וכן כבל אנטנה לא מגולגל. וודא רמת קליטה של 3 לדים ירוק או כחול לפחות. במידה ורועש נסה ספק כוח חיצוני 1.5 אמפר.

החזרה לתוכנת מפעל: חבר טלפון טונים חייג, *00#000#, המתן לצליל חיוג ארוך לאשור.

בדיקת היחידה: חבר בקרה או טלפון ובדוק חיוג לנייד שלך. יחייג או ידווח מוקד דרך רשת הסלולאר.

חשוב לבדוק:

שכרטיס ביג טולק בשימוש יש לבדוק מידי פעם יתרה כספית בכרטיס. ללא יתרה חיוג לא יתבצע.

מפרט טכני

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| מתח עבודה: 12 וולט 1.5 אמפר | אנטנה: אפס dbm עם חוט 2 מטר | כרטיס SIM: דור 2 או 3 בלבד |
| זרם מנוחה: 80 מיליאמפר | רשת GSM: אורנג' או ש"ע | צג מצב מערכת: לדים |
| זרם שדור: 1 עד 1.5 אמפר | קו טלפון: בזק או ש"ע | גודל: 29 X 153 X 94 מ"מ |

Z:\WORDOC_6\GSM Word\AVG-13 GSM without PSTN\AVG-13 Manual Heb.doc May 2017